


INSTRUCTIVO SCAN LIMIT 350 / 380 / 450


Siga las instrucciones para desmontar su templador del calefactor BOSCA.

1.- La primera etapa consiste en quitar las fijaciones de anclaje del templador.
Para tal acción debe tener una llave punta corona de 10mm (*fig.A).

*figura (A), llave punta corona 10mm

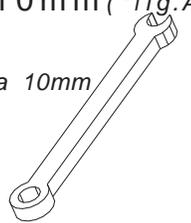

2.- En la parte posterior del calefactor soltar tuercas 1/4" (*fig.B) del templador con la llave punta corona 10mm, girando en el sentido contrario del reloj (*Ref. 1).
Se recomienda lubricar previamente las tuercas con WD40 o similar.




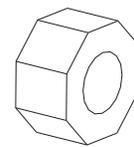







*figura (B), tuerca 1/4" acero inoxidable.

3.- Una vez sueltas las tuercas, despernar completamente hasta sacarlas de los pernos (*Ref. 2).
No olvidar guardarlas.

4.- Una vez sacadas las fijaciones del templador, es posible proceder a desmontarlo. Esto se debe hacer desde el interior del calefactor por la parte frontal.

NOTA: Se recomienda utilizar guantes de seguridad en todo momento.

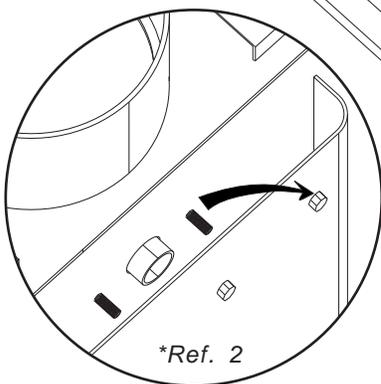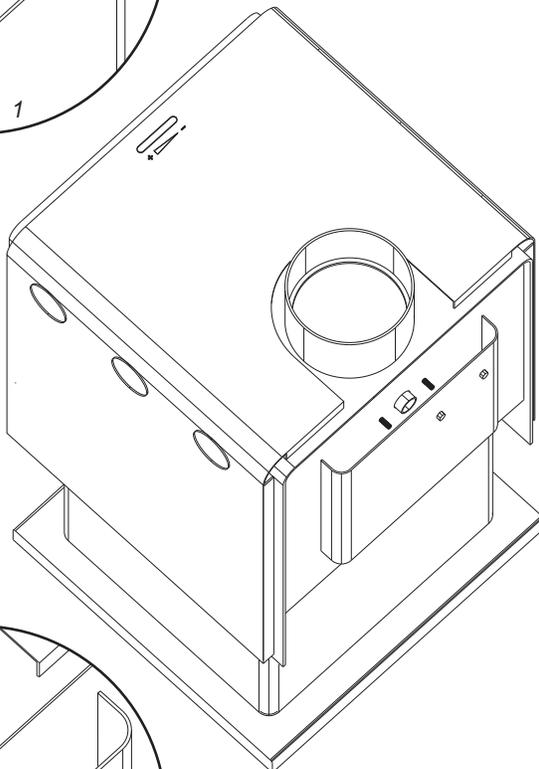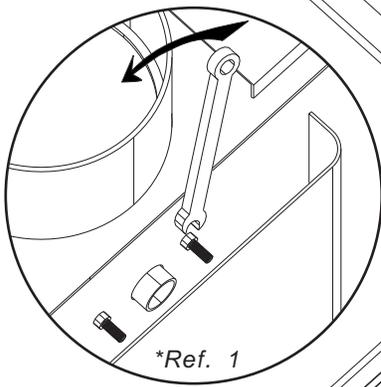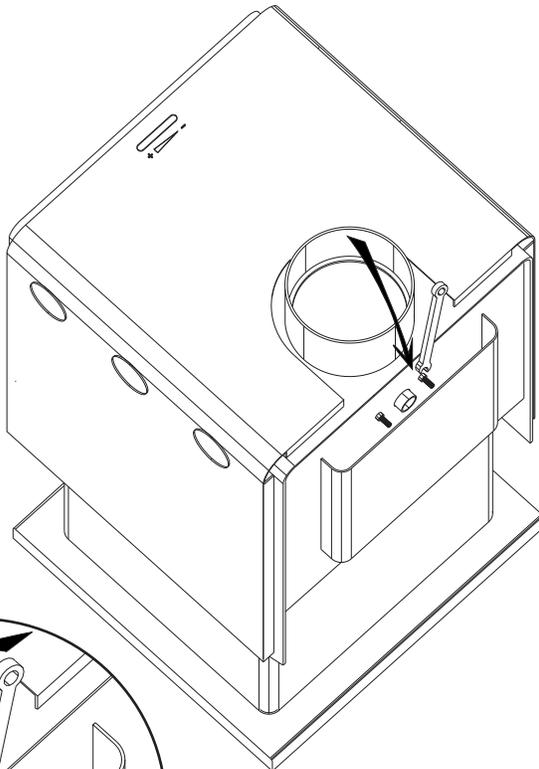

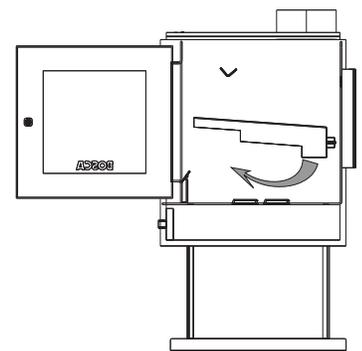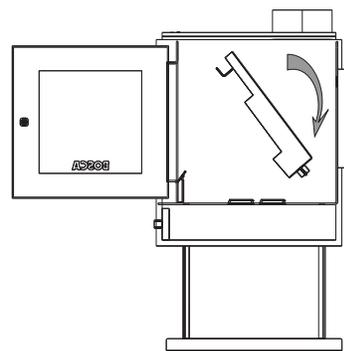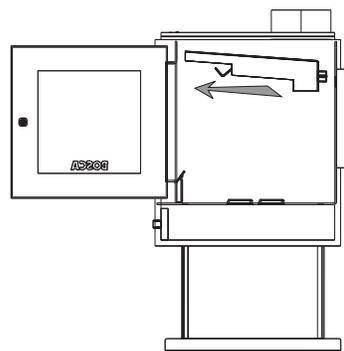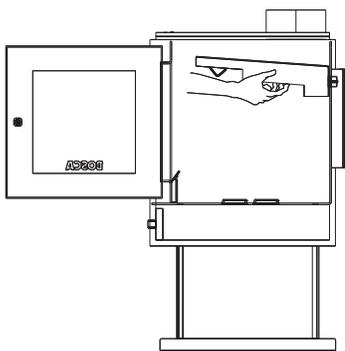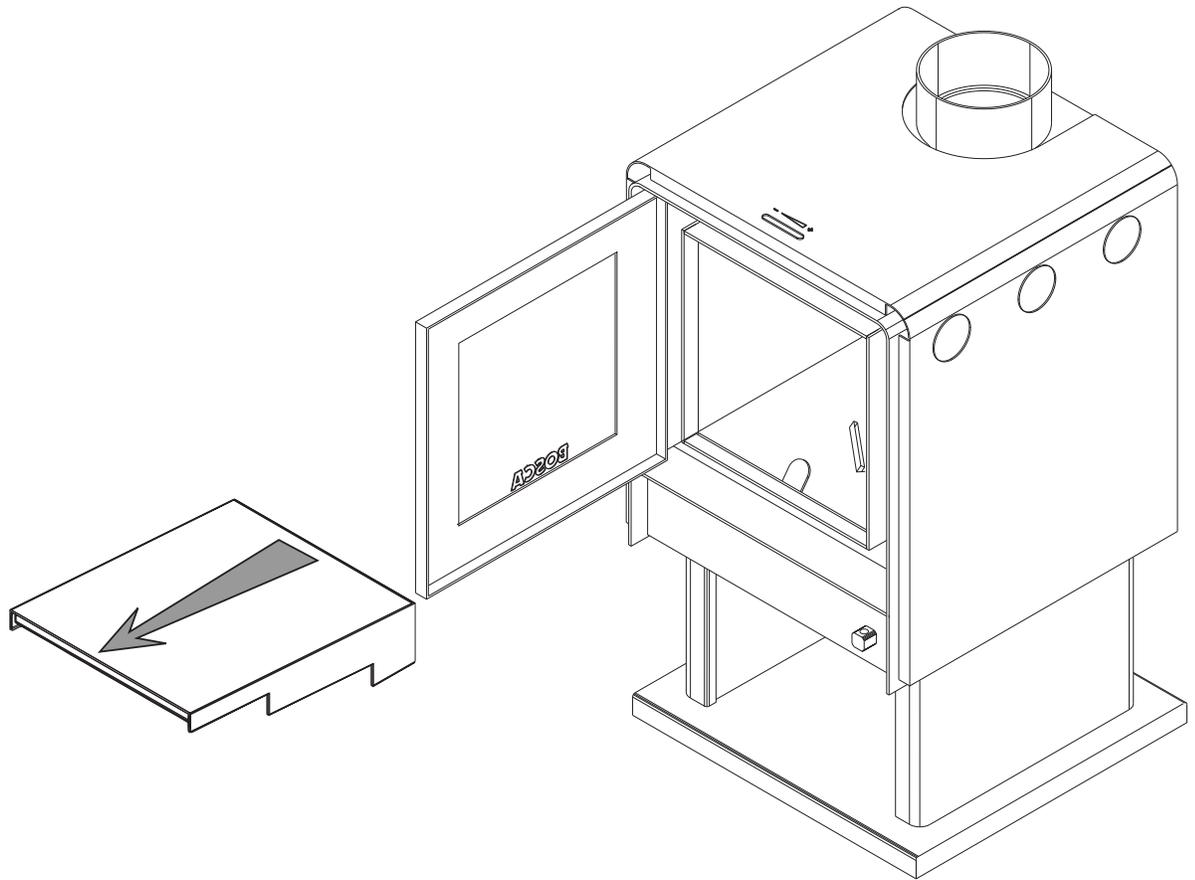

a) Abrir la puerta e introducir ambas manos en el interior del calefactor.


Tomar la precaución de mantener apagado el calefactor. Si fue encendido antes de la acción esperar unas horas para que se enfríen los metales. Realizar esta operación con guantes de seguridad.

b) Con ambas manos llevar el templador hacia adelante, acercándolo hacia el cuerpo. De manera tal que los pernos se separen de la espalda del calefactor.

c) Girar hacia abajo la parte posterior del templador. De manera tal que baje hasta quedar sostenido completamente en las manos.

d) Enderezar la posición del templador y llevarlo hacia adelante, sacándolo del calefactor.

Recomendación: antes de sacar limpiarlo en el interior, de manera tal que queden las cenizas adentro.


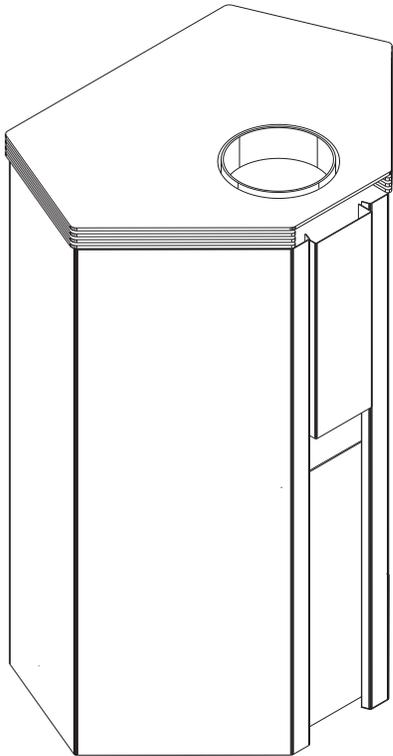


INSTRUCTIVO ARESTA 360 / 400


Siga las instrucciones para desmontar su templador del calefactor BOSCA.

1.- La primera etapa consiste en quitar las fijaciones de anclaje del templador, ubicadas en la parte posterior del calefactor. Para tal acción debe tener una llave punta corona de 10mm (*fig.A).


*figura (A), llave punta corona 10mm

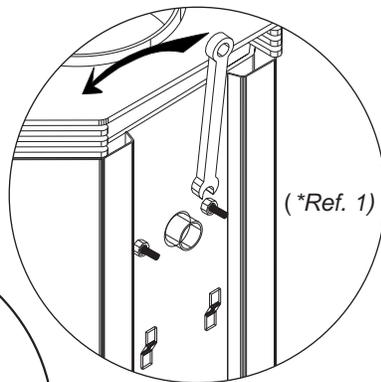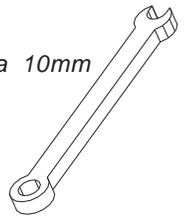

2.- Desmontar el tapa posterior jalandola hacia arriba, dejando descubierto los pernos.

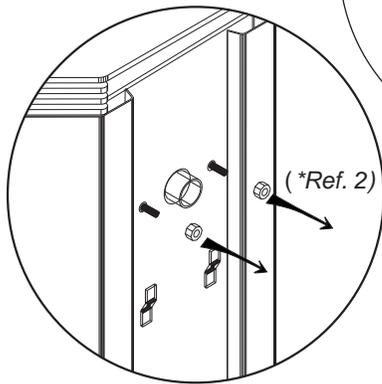

3.- Soltar tuercas 1/4" (*fig.B) que se encuentran en el interior del calefactor bajo el templador, con una llave punta corona 10mm, girando en el sentido contrario del reloj (*Ref. 1). Se recomienda lubricar previamente las tuercas con WD40 o similar.

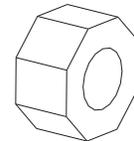







*figura (B), tuerca 1/4" acero inoxidable.

4.- Una vez sueltas las tuercas, despernar completamente hasta sacarlas de los pernos (*Ref. 2).
No olvidar guardarlas.

5.- Una vez sacadas las fijaciones del templador, es posible proceder a desmontarlo. Esto se debe hacer desde el interior del calefactor por la parte frontal.

NOTA: Se recomienda utilizar guantes de seguridad en todo momento.

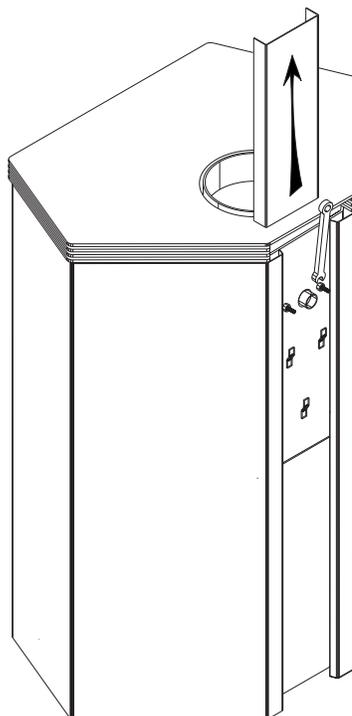

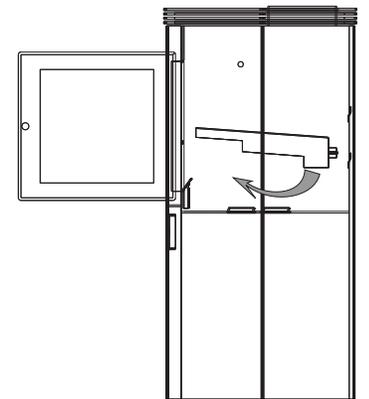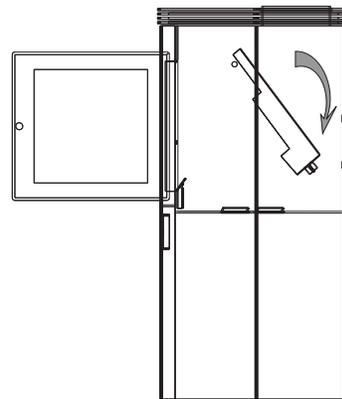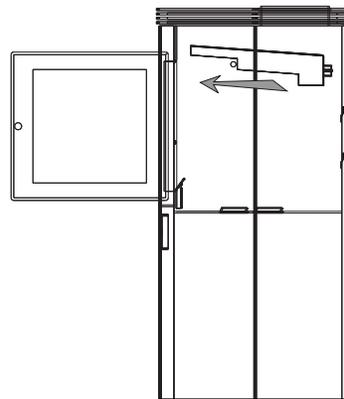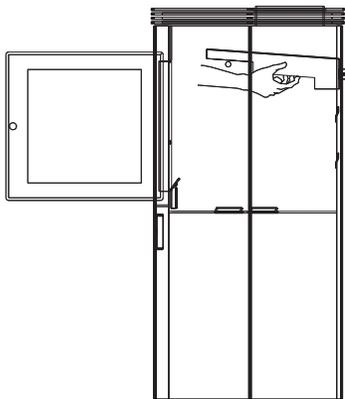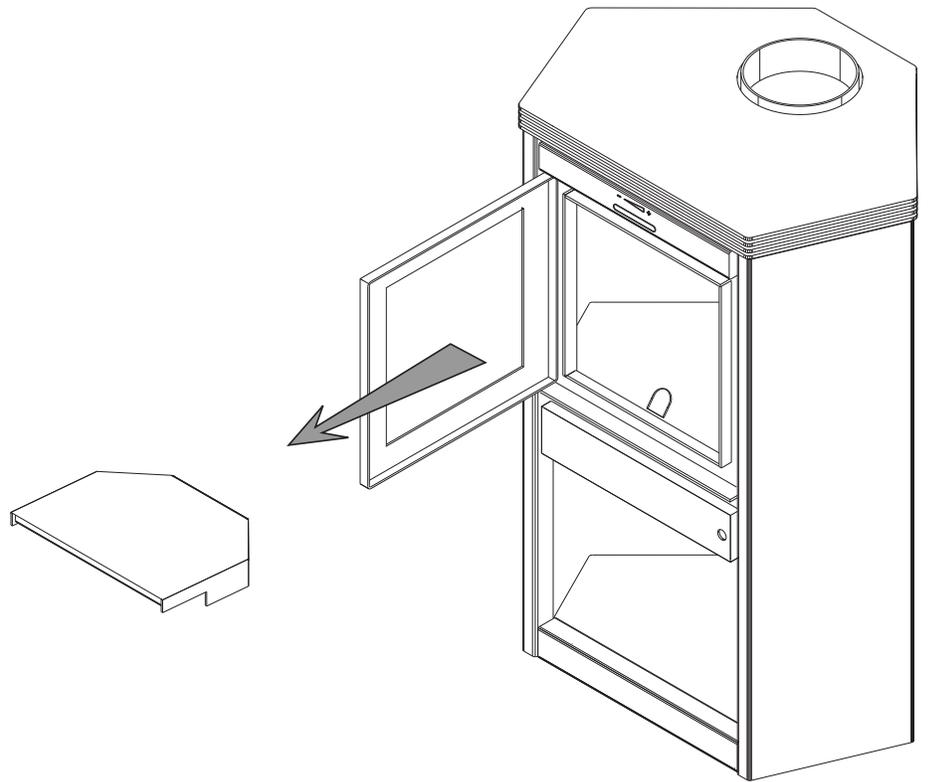

a) Abrir la puerta e introducir ambas manos en el interior del calefactor.

Tomar la precaución de mantener apagado el calefactor. Si fue encendido antes de la acción esperar unas horas para que se enfríen los metales. Realizar esta operación con guantes de seguridad.

b) Con ambas manos llevar el templador hacia adelante, acercándolo hacia el cuerpo. De manera tal que los pernos se separen de la espalda del calefactor.

c) Girar hacia abajo la parte posterior del templador. De manera tal que baje hasta quedar sostenido completamente en las manos.

d) Enderezar la posición del templador y llevarlo hacia adelante, sacándolo del calefactor.


Recomendación: antes de sacar limpiarlo en el interior, de manera tal que queden las cenizas adentro.

INSTRUCTIVO FIREPOINT 360 / 400

Siga las instrucciones para desmontar su templador del calefactor BOSCA.


1.- La primera etapa consiste en quitar las fijaciones de anclaje del templador, ubicadas en la parte posterior interior del calefactor. Para tal acción debe tener una llave punta corona de 10mm (*fig.A).

*figura (A), llave punta corona 10mm

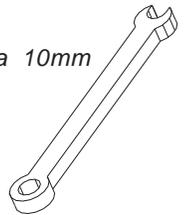

2.- Mantener la puerta abierta.

3.- En la parte posterior interior del calefactor soltar tuercas 1/4" (*fig.B) del templador con la llave punta corona 10mm, girando en el sentido contrario del reloj (*Ref. 1). Se recomienda lubricar previamente las tuercas con WD40 o similar.




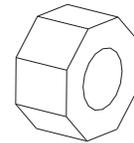







*figura (B), tuerca 1/4" acero inoxidable.

4.- Una vez sueltas las tuercas, despernar completamente hasta sacarlas de los pernos (*Ref. 2).
No olvidar guardarlas.

5.- Una vez sacadas las fijaciones del templador, es posible proceder a desmontarlo. Esto se debe hacer desde el interior del calefactor por la parte frontal.

NOTA: Se recomienda utilizar guantes de seguridad en todo momento.

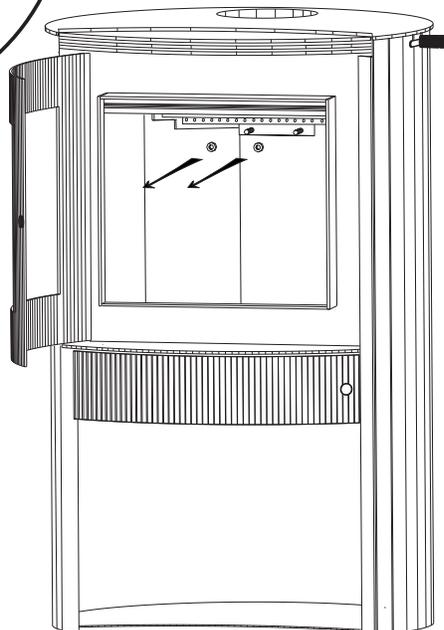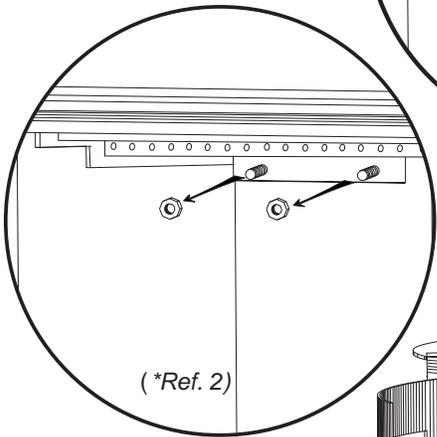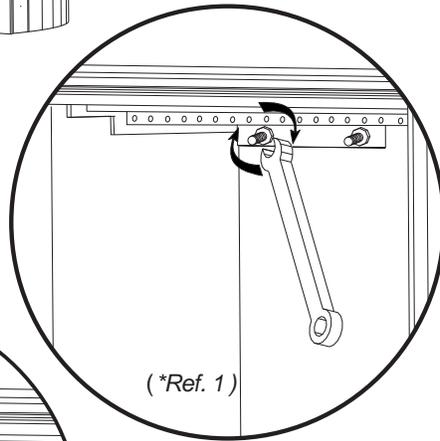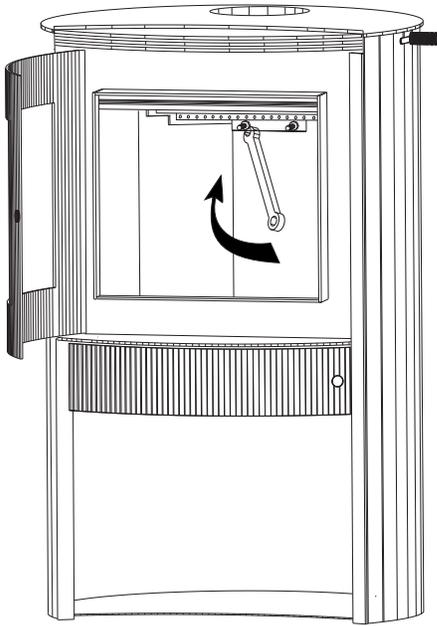

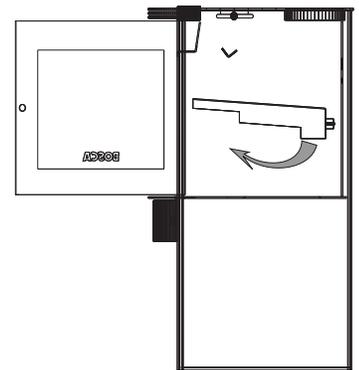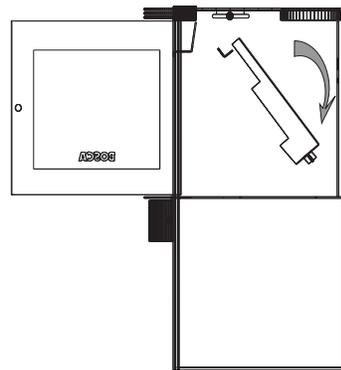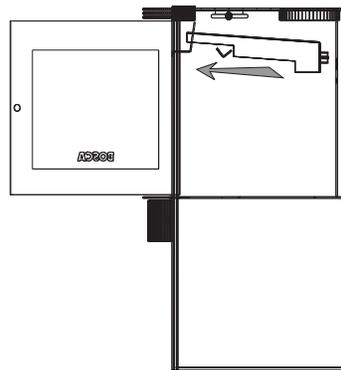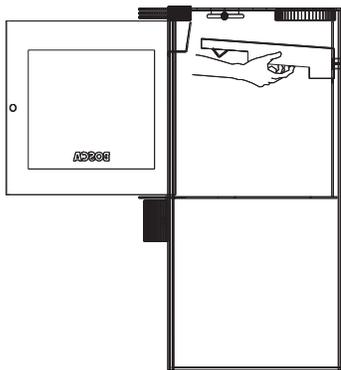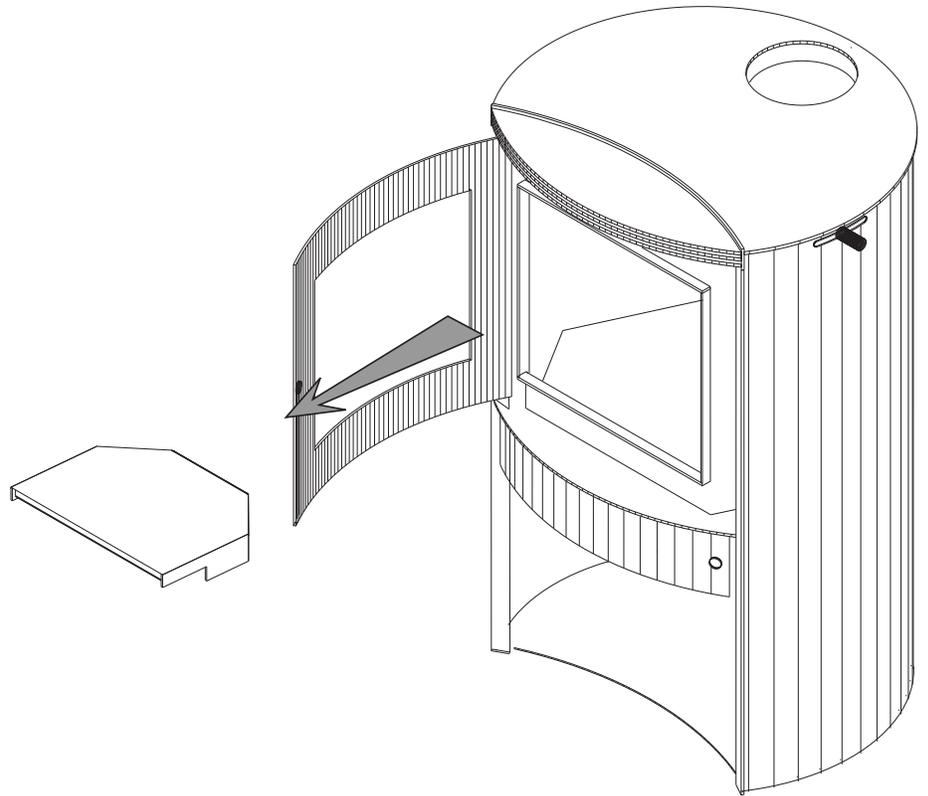

a) Abrir la puerta e introducir ambas manos en el interior del calefactor.

Tomar la precaución de mantener apagado el calefactor. Si fue encendido antes de la acción esperar unas horas para que se enfríen los metales. Realizar esta operación con guantes de seguridad.

b) Con ambas manos llevar el templador hacia adelante, acercándolo hacia el cuerpo. De manera tal que los pernos se separen de la espalda del calefactor.

c) Girar hacia abajo la parte posterior del templador. De manera tal que baje hasta quedar sostenido completamente en las manos.

d) Enderezar la posición del templador y llevarlo hacia adelante, sacándolo del calefactor.


Recomendación: antes de sacar limpiarlo en el interior, de manera tal que queden las cenizas adentro.

INSTRUCTIVO SPIRIT 500 / 550

Siga las instrucciones para desmontar su templador del calefactor BOSCA.

1.- La primera etapa consiste en quitar las fijaciones de anclaje del templador, ubicadas en la parte posterior del calefactor. Para tal acción debe tener una llave punta corona de 10mm (*fig. A).


*figura (A), llave punta corona 10mm

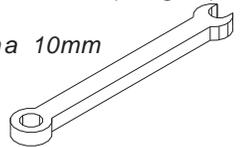

2.- Soltar el panel posterior, para lo cual se debe despernar los pernos del costado en la parte posterior del calefactor (*Ref. 1), con la llave punta corona de 10mm.

3.- Desmontar el panel posterior jalándolo hacia atrás.

4.- En la parte posterior del calefactor soltar tuercas 1/4" (*fig. B) del templador con la llave punta corona 10mm, girando en el sentido contrario del reloj (*Ref. 2). Se recomienda lubricar previamente las tuercas con WD40 o similar.

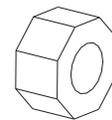







*figura (B), tuerca 1/4" acero inoxidable.

5.- Una vez sueltas las tuercas, despernar completamente hasta sacarlas de los pernos (*Ref. 3).
No olvidar guardarlas.

6.- Una vez sacadas las fijaciones del templador, es posible proceder a desmontarlo. Esto se debe hacer desde el interior del calefactor por la parte frontal.

NOTA: Se recomienda utilizar guantes de seguridad en todo momento.

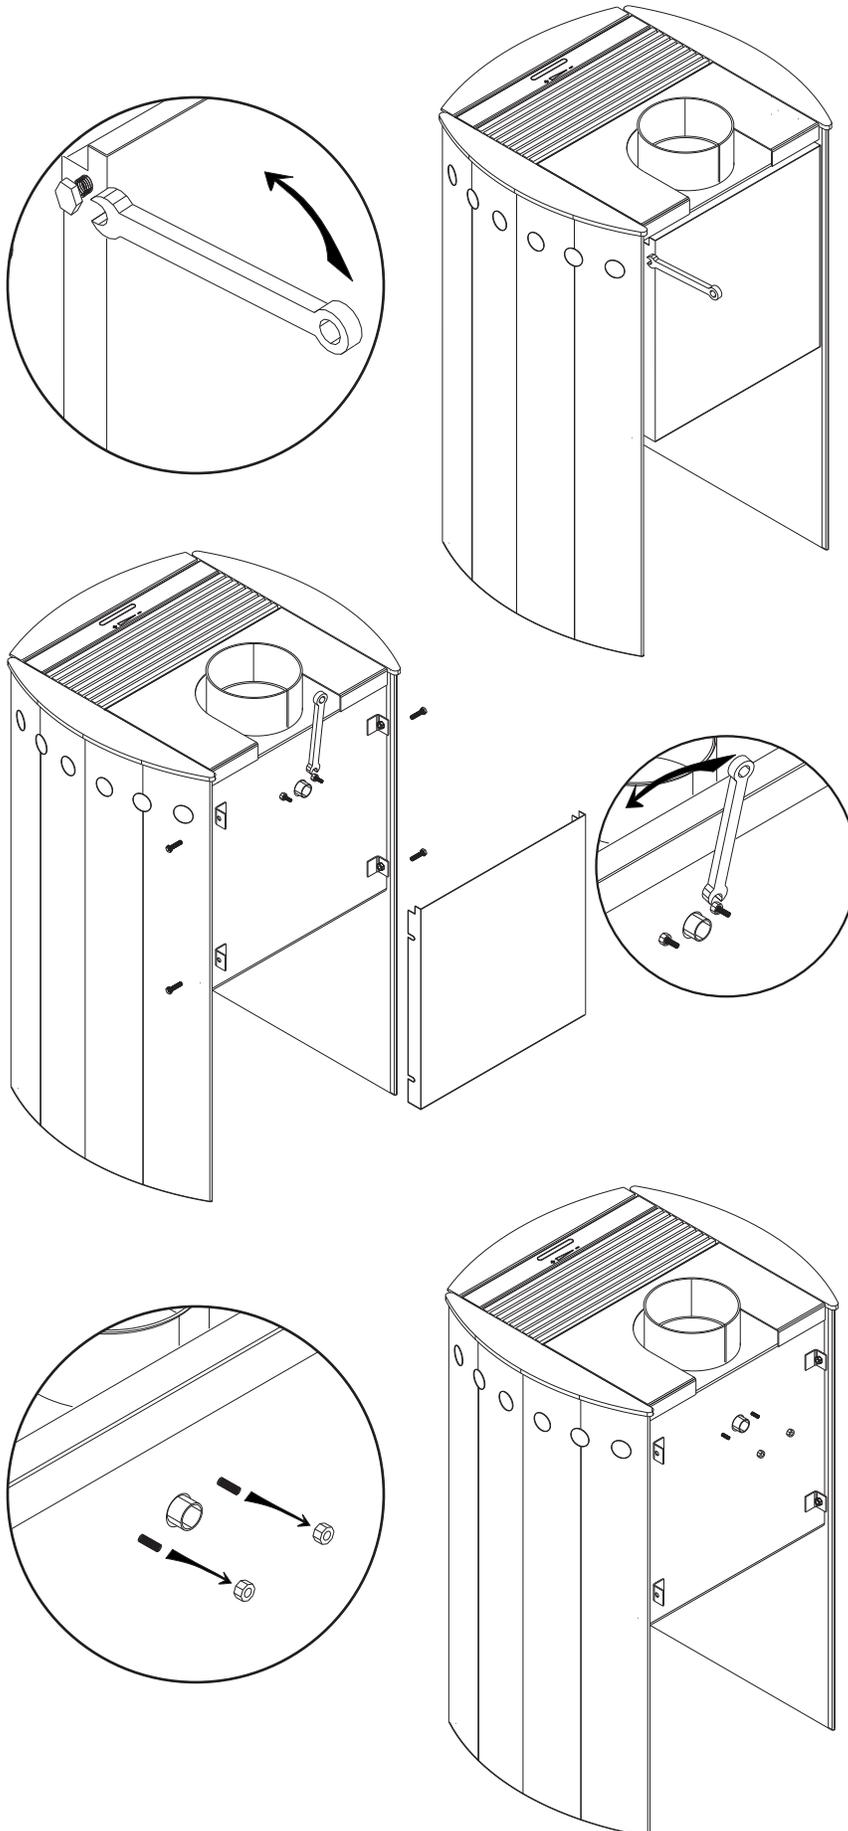

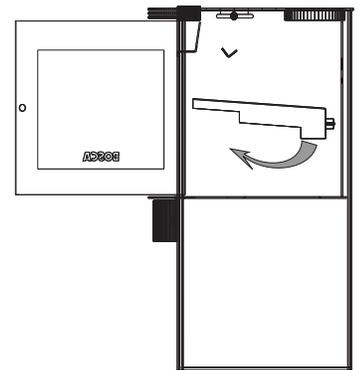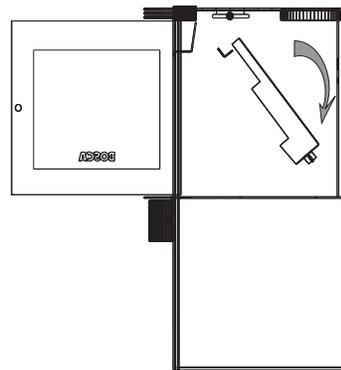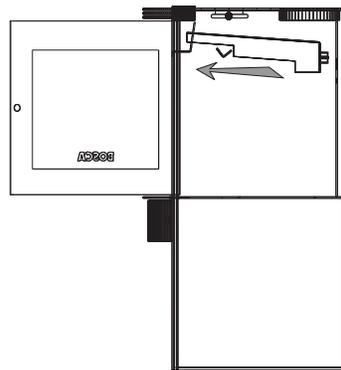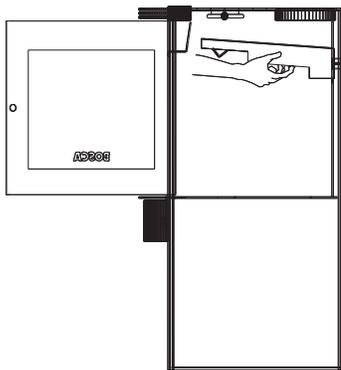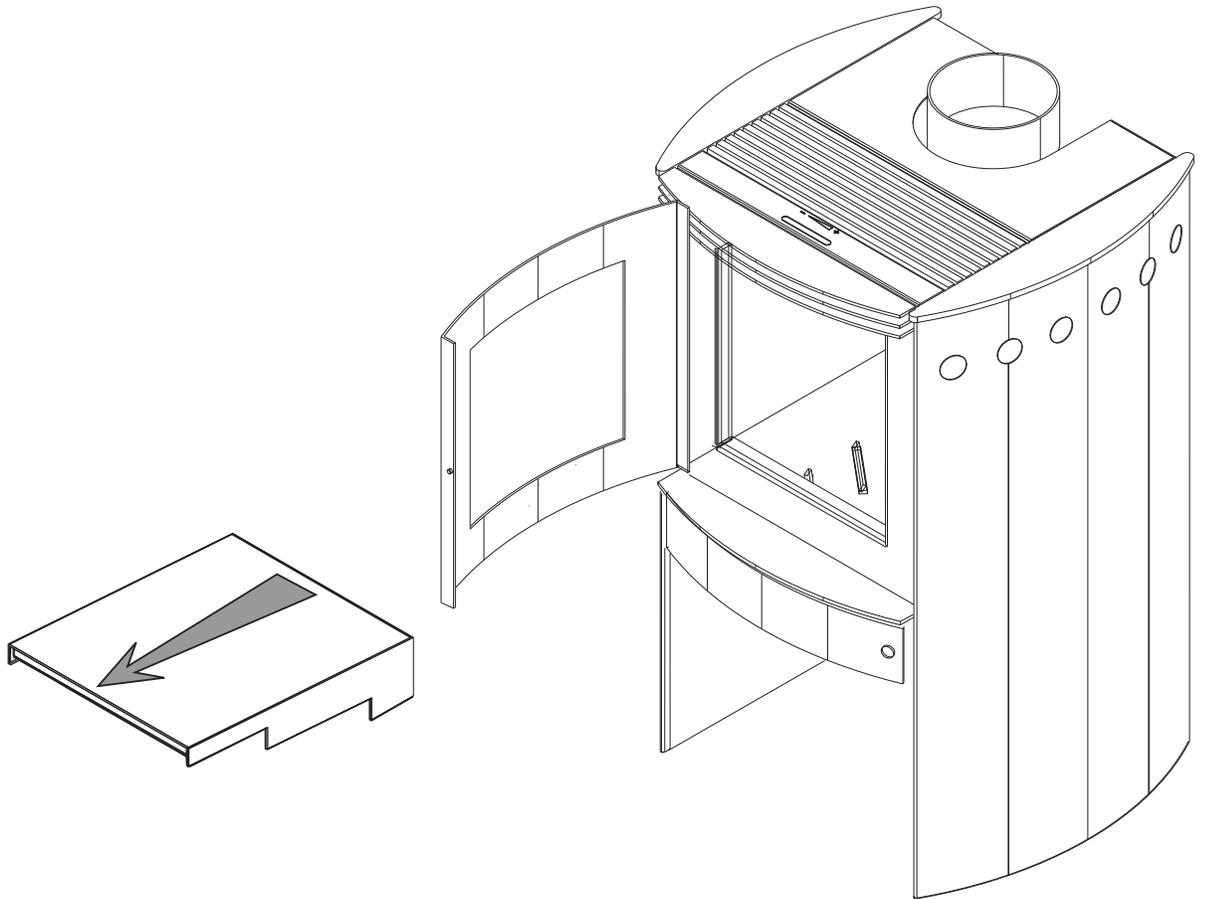

a) Abrir la puerta e introducir ambas manos en el interior del calefactor.

Tomar la precaución de mantener apagado el calefactor. Si fue encendido antes de la acción esperar unas horas para que se enfríen los metales. Realizar esta operación con guantes de seguridad.

b) Con ambas manos llevar el templador hacia adelante, acercándolo hacia el cuerpo. De manera tal que los pernos se separen de la espalda del calefactor.

c) Girar hacia abajo la parte posterior del templador. De manera tal que baje hasta quedar sostenido completamente en las manos.

d) Enderezar la posición del templador y llevarlo hacia adelante, sacándolo del calefactor.


Recomendación: antes de sacar limpiarlo en el interior, de manera tal que queden las cenizas adentro.

INSTRUCTIVO SPIRIT 500 / 550

Siga las instrucciones para desmontar su templador del calefactor BOSCA.

1.- La primera etapa consiste en quitar las fijaciones de anclaje del templador, ubicadas en la parte posterior del calefactor. Para tal acción debe tener una llave punta corona de 10mm (*fig.A).


*figura (A), llave punta corona 10mm

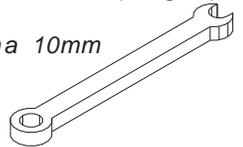

2.- Soltar el panel posterior, para lo cual se debe despernar los pernos del costado en la parte posterior del calefactor (*Ref. 1), con la llave punta corona de 10mm.

3.- Desmontar el panel posterior jalándolo hacia atrás.

4.- En la parte posterior del calefactor soltar tuercas 1/4" (*fig.B) del templador con la llave punta corona 10mm, girando en el sentido contrario del reloj (*Ref. 2). Se recomienda lubricar previamente las tuercas con WD40 o similar.

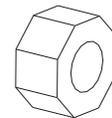


*figura (B), tuerca 1/4" acero inoxidable.






5.- Una vez sueltas las tuercas, despernar completamente hasta sacarlas de los pernos (*Ref. 3).

No olvidar guardarlas.

6.- Una vez sacadas las fijaciones del templador, es posible proceder a desmontarlo. Esto se debe hacer desde el interior del calefactor por la parte frontal.

NOTA: Se recomienda utilizar guantes de seguridad en todo momento.

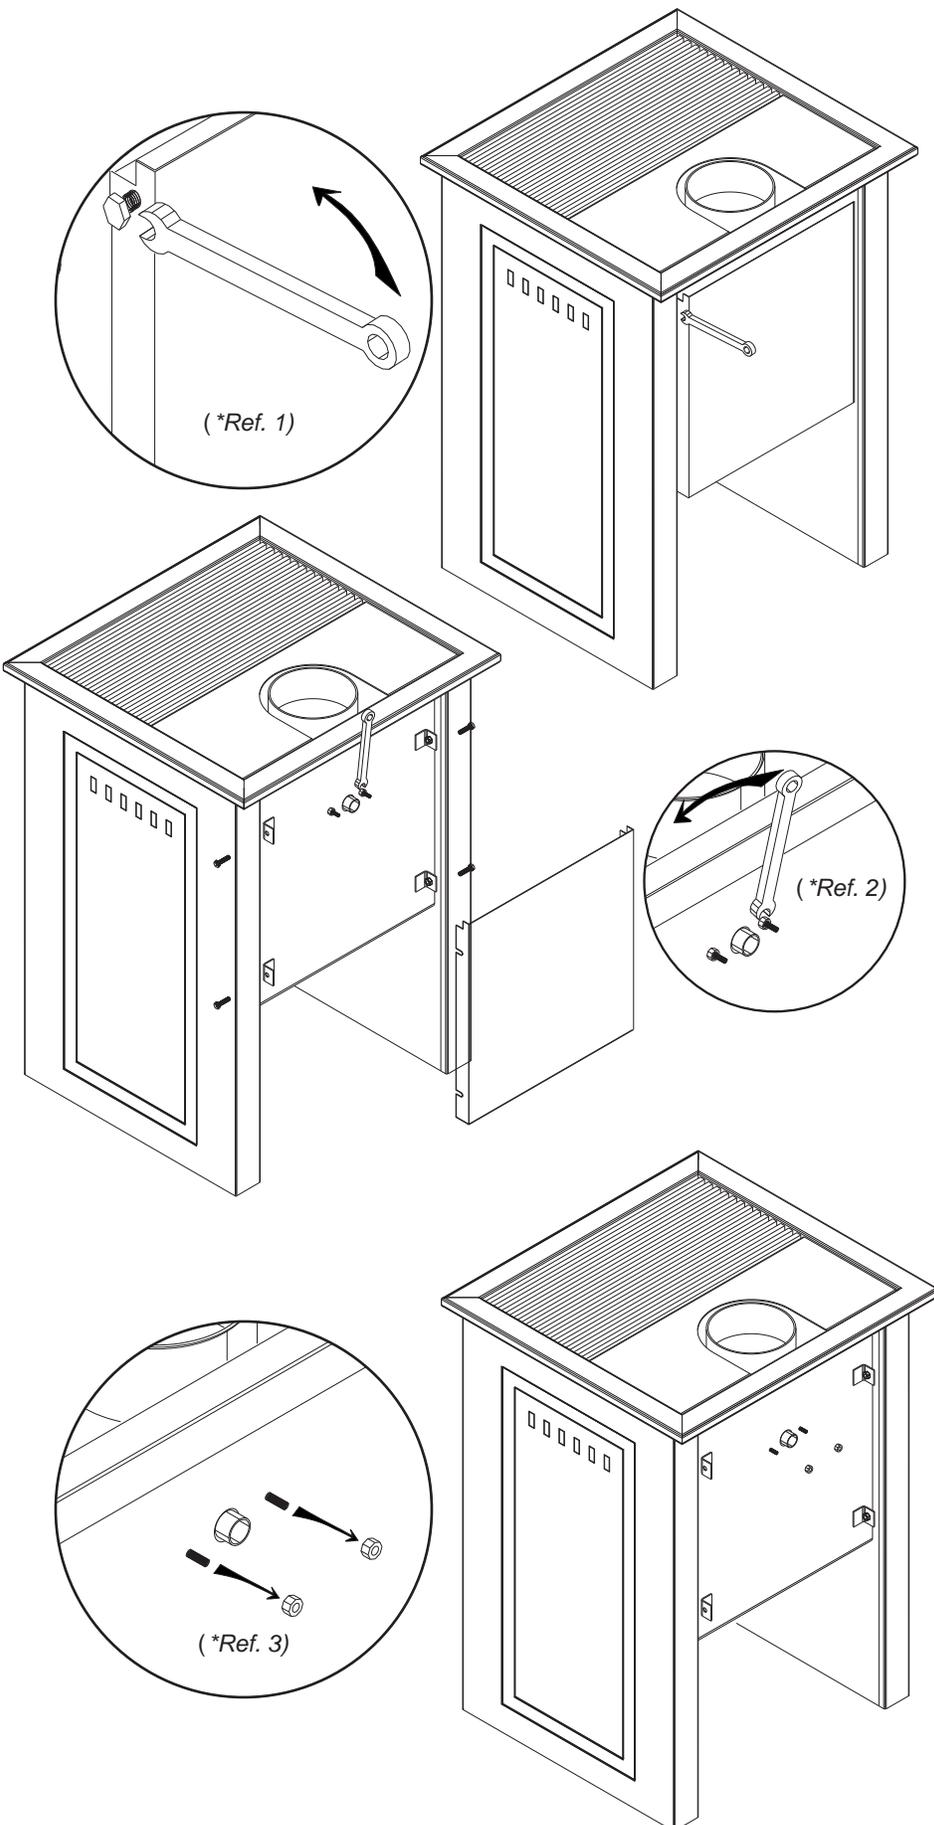

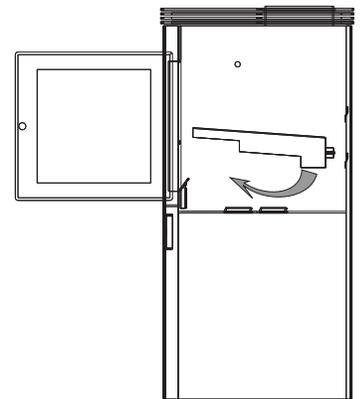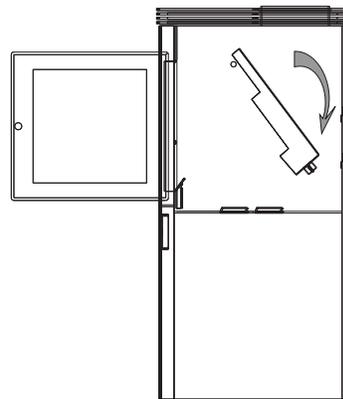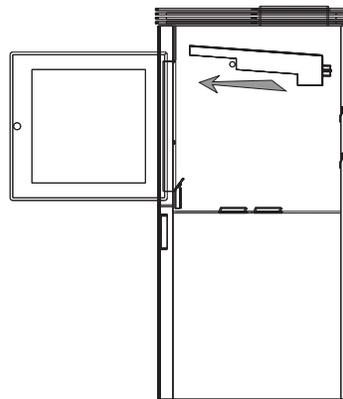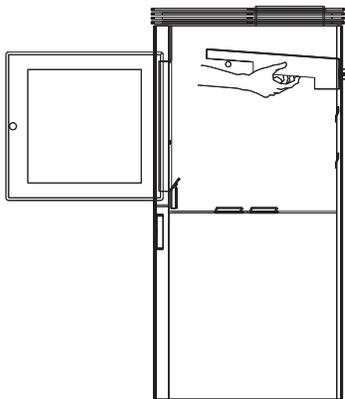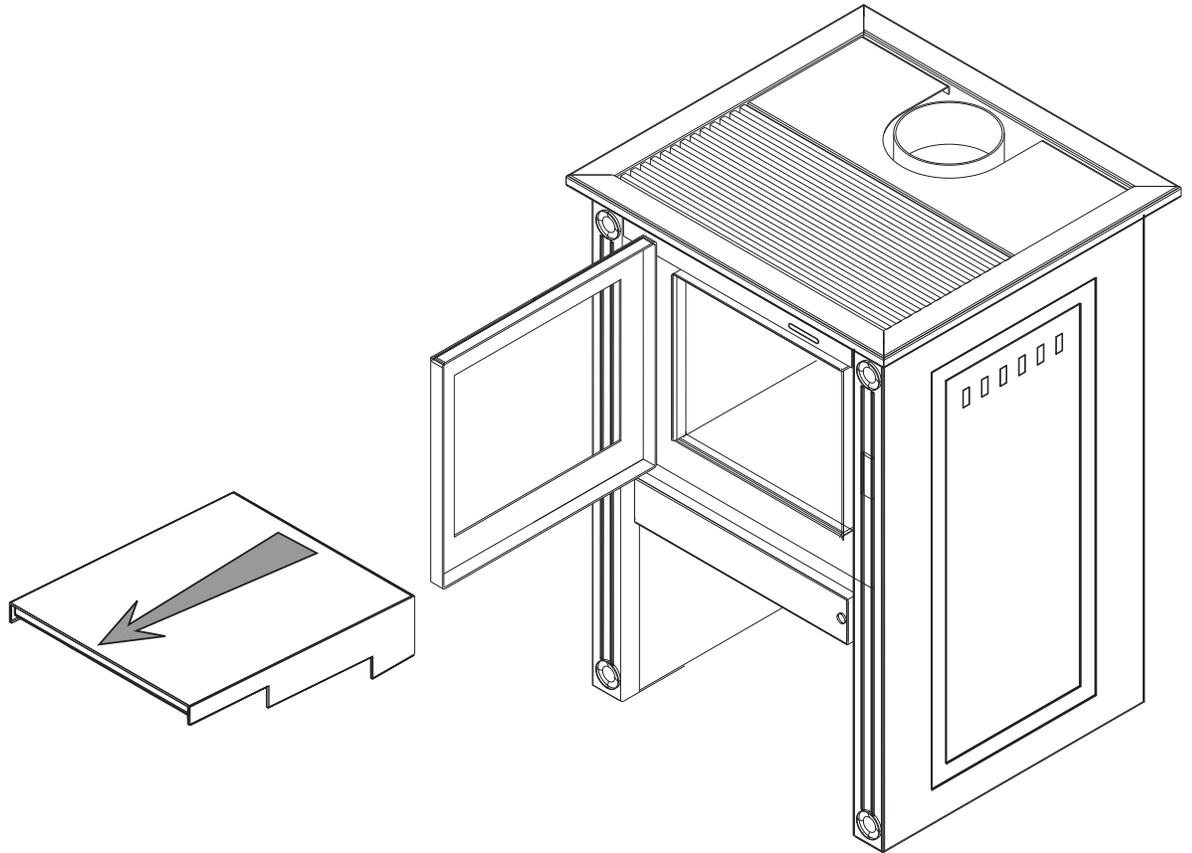

a) Abrir la puerta e introducir ambas manos en el interior del calefactor.

Tomar la precaución de mantener apagado el calefactor. Si fue encendido antes de la acción esperar unas horas para que se enfríen los metales. Realizar esta operación con guantes de seguridad.

b) Con ambas manos llevar el templador hacia adelante, acercándolo hacia el cuerpo. De manera tal que los pernos se separen de la espalda del calefactor.

c) Girar hacia abajo la parte posterior del templador. De manera tal que baje hasta quedar sostenido completamente en las manos.

d) Enderezar la posición del templador y llevarlo hacia adelante, sacándolo del calefactor.


Recomendación: antes de sacar limpiarlo en el interior, de manera tal que queden las cenizas adentro.

INSTRUCTIVO GOLD 400 / 800

Siga las instrucciones para desmontar su templador del calefactor BOSCA.

1.- La primera etapa consiste en quitar las fijaciones de anclaje del templador, ubicadas en la parte posterior del calefactor. Para tal acción debe tener una llave punta corona de 10mm (*fig.A).

*figura (A), llave punta corona 10mm

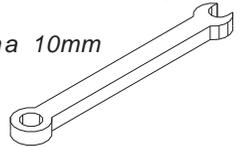


2.- Desmontar la cubierta jalandola hacia arriba.

3.- Con un destornillador, por la esquina posterior superior (bajo la cubierta) desplegar lengüeta del panel posterior, hasta dejarla estirada (*Ref. 1).

4.- Desmontar el panel posterior jalandolo hacia atrás.

5.- En la parte posterior del calefactor soltar tuercas 1/4" (*fig.B) del templador con la llave punta corona 10mm, girando en el sentido contrario del reloj (*Ref. 2). Se recomienda lubricar previamente las tuercas con WD40 o similar.

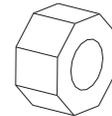







*figura (B), tuerca 1/4" acero inoxidable.

6.- Una vez sueltas las tuercas, despernar completamente hasta sacarlas de los pernos (*Ref.3).
No olvidar guardarlas.

7.- Una vez sacadas las fijaciones del templador, es posible proceder a desmontarlo. Esto se debe hacer desde el interior del calefactor por la parte frontal.

NOTA: Se recomienda utilizar guantes de seguridad en todo momento.

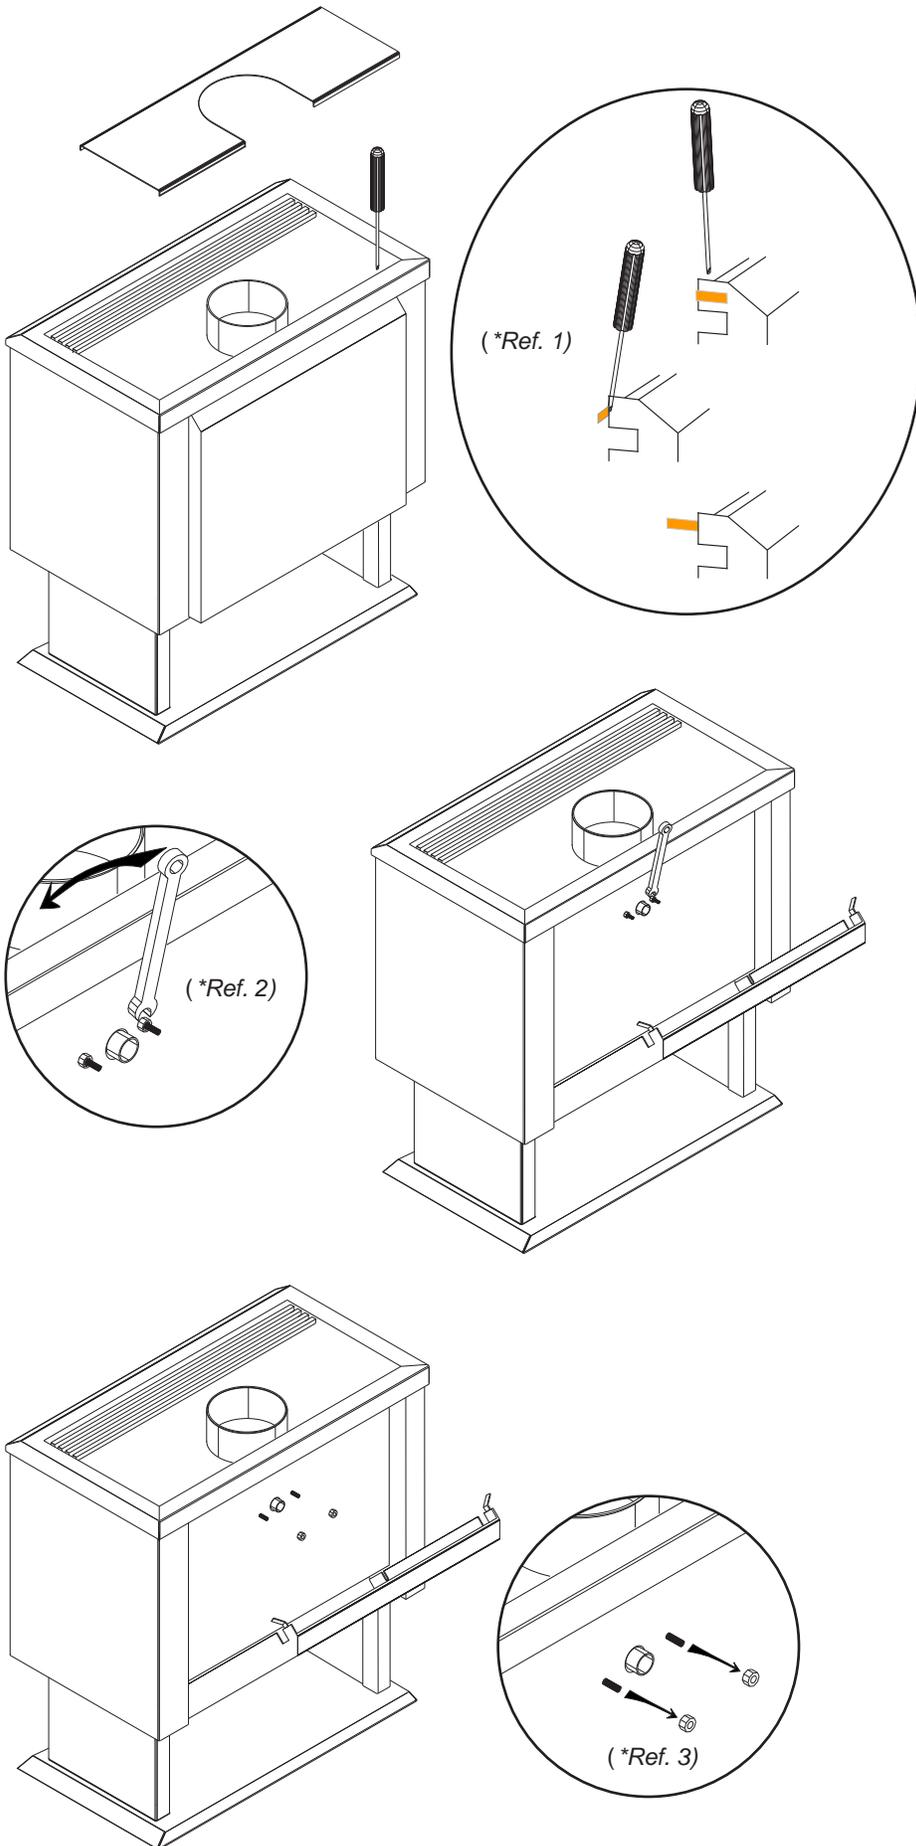

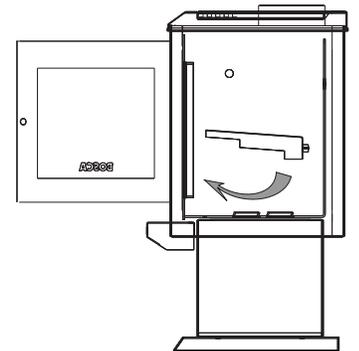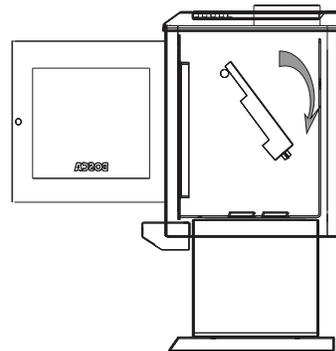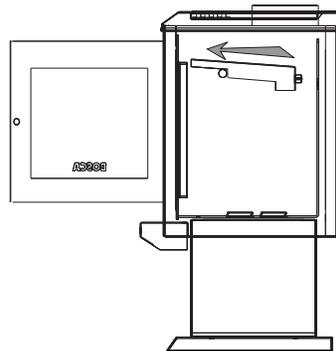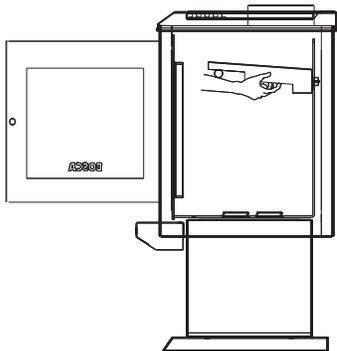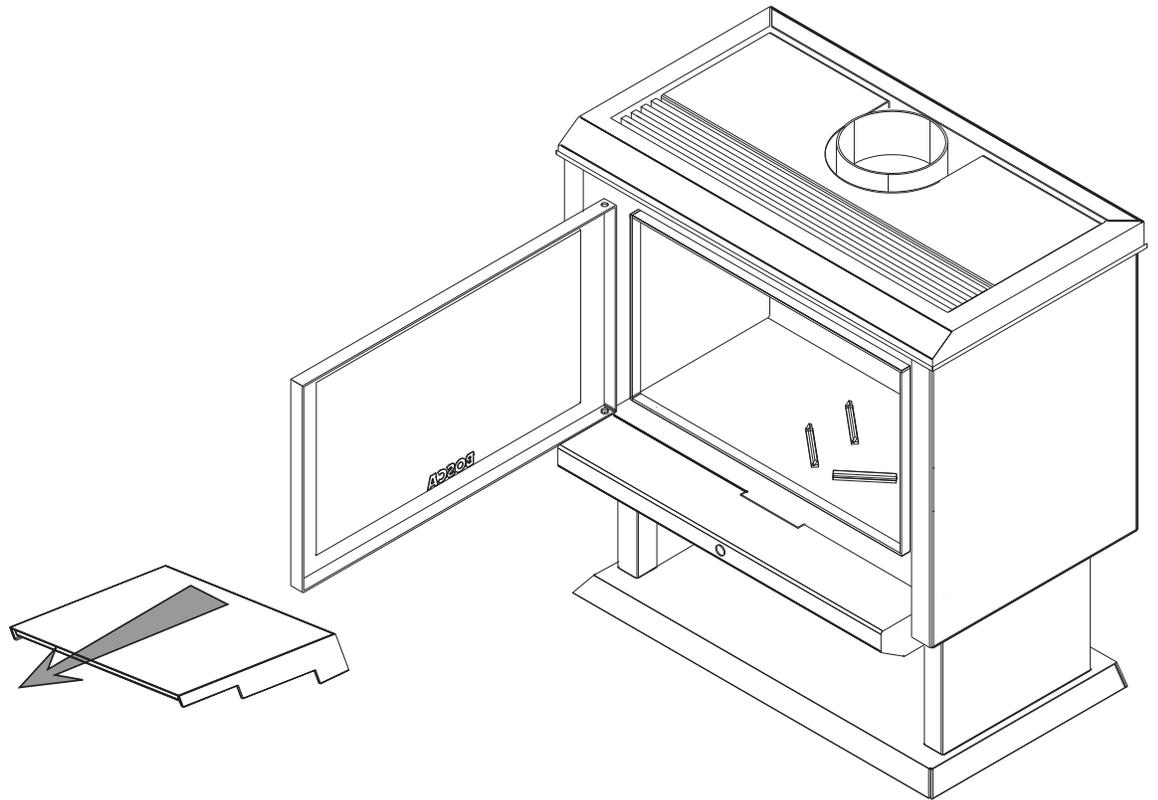

a) Abrir la puerta e introducir ambas manos en el interior del calefactor.

Tomar la precaución de mantener apagado el calefactor. Si fue encendido antes de la acción esperar unas horas para que se enfríen los metales. Realizar esta operación con guantes de seguridad.

b) Con ambas manos llevar el templador hacia adelante, acercándolo hacia el cuerpo. De manera tal que los pernos se separen de la espalda del calefactor.

c) Girar hacia abajo la parte posterior del templador. De manera tal que baje hasta quedar sostenido completamente en las manos.

d) Enderezar la posición del templador y llevarlo hacia adelante, sacándolo del calefactor.

Recomendación: antes de sacar limpiarlo en el interior, de manera tal que queden las cenizas adentro.